

## Honeywell

# Installation Guide

## FocusPRO® TH6000 Series

Programmable Thermostat

## This manual covers the following models

- TH6110D: For 1 Heat/1 Cool systems
- TH6220D: For up to 2 Heat/2 Cool systems
- TH6320U: For up to 3 Heat/2 Cool systems

(Remove battery holder to find model number)

## **System Types**

- Gas, oil, or electric heat with air conditioning
- Warm air, hot water, highefficiency furnaces, heat pumps, steam, gravity
- Heat only two-wire systems, three-wire zone valves (Series 20), and normally open zone valves
- · Heat only with fan
- Cool only
- 750 mV heating systems

## Must be installed by a trained, experienced technician

Read these instructions carefully. Failure to follow these instructions can damage the product or cause a hazardous condition.

## **Need Help?**

For assistance with this product please visit <a href="http://customer.honeywell.com">http://customer.honeywell.com</a> or call Honeywell Customer Care toll-free at 1-800-468-1502



® U.S. Registered Trademark. Patents pending. Copyright © 2009 Honeywell International Inc. All rights reserved.


69-1920EFS-01


## **Wallplate installation**

- 1. Separate wallplate from thermostat.
- 2. Mount wallplate as shown below.




It's easier to grasp the wallplate and remove it after completely removing the battery holder.

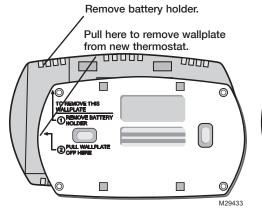

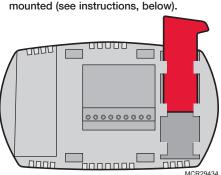

Insert reference card after wallplate is

Drill 3/16" holes for drywall. Drill 7/32" holes for plaster.

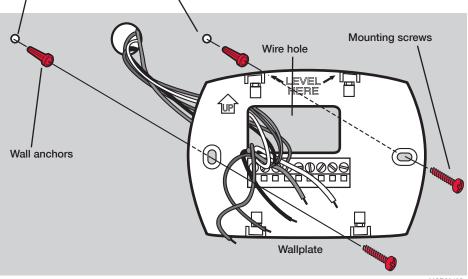

MCR29435



#### **CAUTION: ELECTRICAL HAZARD**


Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.



#### **MERCURY NOTICE**

If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.

## **Power options**

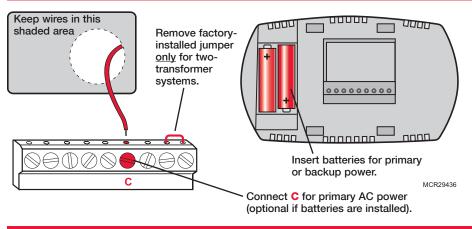

## Wiring

#### **Terminal designations**

Shaded areas below apply only to TH6320U/TH6220D or as otherwise noted.

#### **Conventional Terminals:**

- Rc 24VAC power from cooling transformer
- R 24VAC power from heating transformer
- W Heat relay (stage 1)
- W2 Heat relay (stage 2)
- Y Compressor contactor (stage 1)
- Y2 Compressor contactor (stage 2)
- G Fan relay
- C 24VAC common. For 2 transformer systems, use common wire from cooling transformer.







#### **Heat Pump Terminals:**

- Rc 24VAC power from cooling transformer
- R 24VAC power from heating transformer
- O/B Changeover valve
- Y Compressor contactor (stage 1)
- Y2 Compressor contactor (stage 2)
  -TH6320U only
- G Fan relay

Aux Auxiliary heat relay\*

- Emergency heat relay\*
- L Sends output when set to Em. Heat
- C 24VAC common

TH6110D

G O/B C Y R RC

TH6220D

| Control | Contr



<sup>\*</sup>Aux and E terminals combined on TH6320U only.

#### Wiring

## Wiring guide — conventional systems

Shaded areas below apply only to TH6320U/TH6220D or as otherwise noted.

┗ R

C

1H/1C S (1 transfo							
_ Rc	Power [1]		G	VV	C		<b>Rc</b> 29439
R	[R+Rc joine	ed by jum	ре	r]			
Υ	Compresso	or contact	or				
С	24VAC con	nmon [3]					
W	Heat relay						
G	Fan relay						

Нє	eat-on	ly System				() <del> </del>	
_	Rc	Power [1]		W	С		Rc
L	R	[R+Rc join	ed by jumpe	r]		MCR2	9440
	С	24VAC co	mmon [3]				
	W	Heat relay					

Heat-on (Series 2	ly System S S S S S S S S S S S S S S S S S S S				
` <b>┌</b> Rc	WCYR [R+Rc joined by jumper]	944			
R Series 20 valve terminal "R" [1]					
Y	Series 20 valve terminal "W"				
C 24VAC common [3]					
W	Series 20 valve terminal "B"				

VV	Series 20 vaive terminar b
	only System
(norma	lly open zone valve) [5] C Y R Rc
<b>┌</b> Rc	[R+Rc joined by jumper]
R	Power [1]
Υ	Normally open zone valve
С	24VAC common [3]
1H/1C	System System

		ormers) G W C Y R Rc			
	Rc	Power (cooling transformer) [1, 2]			
R Power (heating transformer) [1, 2					
	Υ	Compressor contactor			
<b>C</b> 24VAC common [3, 4]					
W Heat relay					
	G	Fan relay			

#### NOTES

Wire specifications:

Use 18- to 22-gauge thermostat wire. Shielded cable is not required.

- [1] Power supply. Provide disconnect means and overload protection as required.
- [2] Remove jumper for 2-transformer systems.
- [3] Optional 24VAC common connection.
- [4] Common connection must come from cooling transformer.
- [5] In Installer Setup, set system type to Heat Only.
- [6] In Installer Setup, set system type to 2Heat/2Cool Conventional.

	at-only	y System			<b>◎</b> W		<b>(</b> )		Re
r	Rc	Power [1]		·	••	·	M		9444
	R	[R+Rc join	ed by jum	ре	r]				
	С	24VAC cor	nmon [3]						
	W	Heat relay							
	G	Fan relay							
									<u> </u>
Co	ol-only	y System						9	
Ċ	Rc	Power [1]		G		С	Υ	R	Rc
L	D	ID . Da lain	a al la		.1		M	CR2	9445

[R+Rc joined by jumper] Compressor contactor

24VAC common [3] Fan relay

	System former) [6]
<b>┌</b> Rc	Power [1] Y2 W2 G W C Y R Rc MCR29446
R	[R+Rc joined by jumper]
Υ	Compressor contactor (stage 1)
С	24VAC common [3]
W	Heat relay (stage 1)
G	Fan relay
W2	Heat relay (stage 2)
Y2	Compressor contactor (stage 2)

2H/2C S	ystem							
(2 transfo	rmers) [6]	Y2 W2	G	W	С	Υ	R	Rc
Rc	Power (co	oling trans	sfo	rme	r) [	1, 2	2]	9447
R	Rc Power (cooling transformer) [1, 2]  R Power (heating transformer) [1, 2]							
Υ	Y Compressor contactor (stage 1)							
С	24VAC cor	mmon [3,	4]					
W	W Heat relay (stage 1)							
G	G Fan relay							
W2	Heat relay	(stage 2)						
Y2	Compress	or contac	tor	(sta	age	2)		

#### See [notes] below

- [7] In Installer Setup, set changeover valve to O or B.
- [8] In Installer Setup, set system type to 2Heat/1Cool Heat Pump.
- [9] In Installer Setup, set system type to 2Heat/2Cool Heat Pump.
- [10] In Installer Setup, set system type to 3Heat/2Cool Heat Pump.
- [11] L terminal sends a <u>continuous output when</u> <u>thermostat is set to Em. Heat</u>. Connect to Honeywell zoning panels to switch the panel to Emergency Heat.
- [12] Install field jumper between Aux and E if there is no emergency heat relay.

## Wiring

## Wiring guide — heat pump systems

Shaded areas below apply only to TH6320U/TH6220D or as otherwise noted.

	1/1C H imp S	leat ystem  G <sup>O</sup> / <sub>B</sub> C Y R R  MCR29448
•	Rc	Power [1] MCR29448
L	R	[R+Rc joined by jumper]
	Υ	Compressor contactor
	С	24VAC common [3]
	O/B	Changeover valve [7]
	G	Fan relay

Pu	Mp Sy	
۲	Rc	Power [1]
L	R	[R+Rc joined by jumper]
	Υ	Compressor contactor
	С	24VAC common [3]
	O/B	Changeover valve [7]
	G	Fan relay
	Aux	Auxiliary heat relay [12]
	E	Emergency heat relay [12]
	L	Sends output when set to Em. Heat [11]

<b>2H</b>	I/1C H	eat				
Pu (T)	mp Sy	(- ) [O]				
٦	Rc	Power [1] L Aux G O/B C Y R Rc MCR29450				
L	R	[R+Rc joined by jumper]				
	Y Compressor contactor					
	C 24VAC common [3]					
	O/B Changeover valve [7] G Fan relay Aux/E Auxiliary/Emergency heat relay					
	L	Sends output when set to Em. Heat [11]				

2H/2C H Pump Sy (TH6320U	ystem	<b>◎                                    </b>	Ø ⊗ ⊗ G O/ <sub>B</sub> C	<ul><li></li></ul>
<b>┌</b> Rc	Power [1]			MCR29451
R	[R+Rc joined	d by jumpe	er]	
Υ	Compressor	contactor	(stage	1)
С	24 VAC com	mon [3]		
O/B	Changeover	valve [7]		
G				
Y2	Compressor	contacto	(stage	2)
L	Sends outpu	t when set	to Em.	Heat [11]

Pι	1/2C He imp Sy: 16320U	
`_	Rc	Power [1] E MCR29452
L	R	[R+Rc joined by jumper]
	Υ	Compressor contactor (stage 1)
	С	24VAC common [3]
	O/B	Changeover valve [7]
	G	Fan relay
	Aux/E	Auxiliary/Emergency heat relay
	Y2	Compressor contactor (stage 2)
	L	Sends output when set to Em. Heat [11]


See [notes] on page 4.

## **Thermostat mounting**

Align the 4 tabs on the wallplate with slots on the back of the thermostat, then push gently until the thermostat snaps in place.

Push excess wire back into the wall opening.


Plug wall opening with non-flammable insulation.

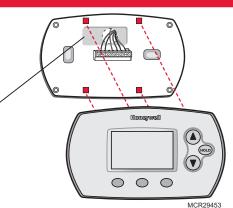

69-1920EFS-01

## **Installer setup**

Follow the procedure below to configure the thermostat to match the installed heating/cooling system, and customize feature operation as desired.

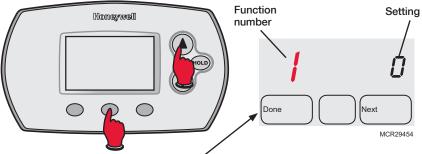

To begin, <u>press and hold</u> the ▲ and FAN buttons until the display changes.

Press ▲ or ▼ to change settings.

Press NEXT to advance to the next function.

Press DONE to exit and save settings.

## Setup function Settings & options (factory default in bold)

Shaded areas below apply only to TH6320U/TH6220D or as otherwise noted.

- 1 System type
- 0 1 heat/1 cool conventional
- 1 1 heat/1 cool heat pump (no aux. heat)
- 2 Heat only 2-wire systems, 3-wire zone valves (Series 20), and normally open zone valves
- 3 Heat only with fan
- 4 Cool only
- 5 2 heat/1 cool heat pump (with aux. heat)
- 6 2 heat/2 cool conventional
- 7 2 heat/1 cool conventional
- 8 1 heat/2 cool conventional
- 2 heat/2 cool heat pump (no aux. heat) TH6320U only
- 10 3 heat/2 cool heat pump (with aux. heat) TH6320U only
- 2 Changeover valve (O/B terminal)
- Changeover valve (O/B terminal energized in cooling)
  Changeover valve (O/B terminal energized in heating)
- Fan control (heating)
- Gas or oil furnace equipment controls fan in heating
- Electric furnace thermostat controls fan in heating
- 5 Stage 1 heat cycle 5 rate (CPH: cycles/hour)\* 1
- For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency
- For steam or gravity systems
- 3 For hot water systems & <u>furnaces of over 90% efficiency</u>
- 9 For electric furnaces
- 6 Stage 2 heat cycle rate/Auxiliary heat cycle rate (CPH)\*
- 5 For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency
- 1 For steam or gravity systems
- 3 For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency
- 9 For electric furnaces
- 7 Auxiliary heat cycle rate (CPH)\*

rate (CPH)\*

- 5 For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency
- 1 For steam or gravity systems
- 3 For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency
- Only TH6320U 9 For electric furnaces
- for 3H/2C Heat Pumps
  Emergency heat cycle
- 9 For electric emergency heat
- 1 For steam or gravity systems
- 3 For hot water systems & furnaces of over 90% efficiency
- 5 For gas or oil furnaces of less than 90% efficiency

\*[Other cycle rate options: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 or 12 CPH]


## **Installer setup**

#### Setup function **Settings & options (factory default in bold)**

Shaded areas below apply only to TH6320U/TH6220D or as otherwise noted.

- Stage 1 compressor cycle rate (CPH)
- 3 Recommended for most compressors [Other cycle rate options: 1, 2, 4, 5 or 6 CPH]
- 10 Stage 2 compressor cycle rate (CPH)
- Recommended for most compressors [Other cycle rate options: 1, 2, 4, 5 or 6 CPH]
- 12 Manual/Auto changeover
- 0 Manual changeover (Heat/Cool/Off)
- 1 Auto changeover (Heat/Cool/Auto/Off) \*\*See page 8
- 2 Auto changeover only (Auto) \*\*See page 8
- 13 Adaptive Intelligent Recovery™
- 1 On\*\*See page 8
- 0 Off
- 14 Temperature display
- 0 **Fahrenheit**
- 1 Celsius
- 15 Compressor protection
- 5 Five-minute compressor off time \*\*See page 8 [Other options: 0, 1, 2, 3 or 4-minute off time]
- 16 Schedule format
- 0 5/2 (programmable weekdays and weekends) 5/1/1 (weekdays, Saturday & Sunday programmable)
- 27 Heat temperature range stops
- Max. heat temperature setting is 90° F (32° C) 90 [Other options: 40 °F to 89 °F (4.5 °C to 31.5 °C)]
- 28 Cool temperature range stops
- Min. cool temperature setting is 50° F (10° C) 50 [Other options: 51 °F to 99 °F (10.5 °C to 37 °C)]

## Installer system test

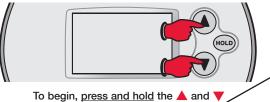



Test number

System status

buttons until the display changes.

MCR29455 Press ▲ / ▼ to turn system on/off. Press NEXT to advance to next test. Press DONE to terminate system test.

#### System test System status

Shaded areas below apply only to TH6320U/TH6220D or as otherwise noted.

- 10 Heating system
- Heat and fan turn off.
- 1 Stage 1 heat turns on, Fan turns on if Setup Function 1 is set to 1. 5, 9 or 10 OR Setup Function 3 is set to 1 \*\*See page 6 Stage 2 heat turns on
- 2
  - 3 Stage 3 heat turns on - TH6320U only
- 20 Emergency heating system
- 0 Heat and fan turn off
- 1 Heat and fan turn on
- 2 Stage 2 heat turns on (auxiliary heat) - TH6220D only
- 30 Cooling system
- 0 Compressor and fan turn off
- 1 Compressor and fan turn on 2 Stage 2 compressor turns on
- 40 Fan system
- 0 Fan turns off
- 1 Fan turns on



**CAUTION:** Compressor protection is bypassed during testing. To prevent equipment damage, avoid cycling the compressor quickly.

## **Special functions**

**Auto Changeover** (Setup Function 12): When set to Auto, the thermostat automatically selects heating or cooling depending on the indoor temperature. The thermostat will automatically adjust heat and cool settings to maintain a 3-degree separation (fixed). Note: If you select <u>Auto Changeover Only</u>, the System Setting on the thermostat will stay locked in the Auto position, preventing the user from changing it to Em Heat, Heat, Cool or Off.

Adaptive Intelligent Recovery™ (Setup Function 13): Allows the thermostat to "learn" how long the furnace and air conditioner take to reach programmed temperature settings, so the temperature is reached at the scheduled time.

Compressor Protection (Setup Function 15): Forces the compressor to wait a few minutes before restarting, to prevent damage. During the wait time, the message Cool On or Heat On (heat pumps only) will flash on the display.

## **Accessories & replacement parts**

#### Please contact your distributor to order replacement parts.

## **Specifications**

#### Temperature Ranges

Heat: 40° to 90°F (4.5° to 32°C)

## Cool: 50° to 99°F (10° to 37°C)

## Operating Ambient Temperature • 32° to 120°F (0° to 48.9°C)

#### **Shipping Temperature**

-20° to 120°F (-28.9° to 48.9°C)

#### **Operating Relative Humidity**

5% to 90% (non-condensing)

#### **Physical Dimensions**

3-9/16" H x 5-13/16" W x 1-1/2" D
 91 mm H x 147 mm W x 38 mm D

#### **Electrical Ratings**

Terminal	Voltage (50/60Hz)	Running Current
W Heating	20-30 Vac	0.02-1.0 A
(Powerpile)	750 mV DC	100 mA DC
W2 (Aux) Heatir	ng 20-30 Vac	0.02-0.5 A
<b>Y</b> Cooling	20-30 Vac	0.02-1.0 A
Y2 Cooling	20-30 Vac	0.02-1.0 A
<b>G</b> Fan	20-30 Vac	0.02-0.5 A
O/B Changeove	er 20-30 Vac	0.02-0.5 A
E Emergency he	eat 20-30 Vac	0.02-1.0 A
L Output	20-30 Vac	0.02-0.5 A

#### **Automation and Control Solutions**

Honeywell International Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive

Golden Valley, MN 55422 Toronto, Ontario M1V 4Z9

http://customer.honeywell.com





<sup>\*</sup>Use to cover marks left by old thermostats.



## Honeywell

# Guide d'installation

## FocusPRO® Série TH6000

Thermostat programmable

## Ce guide couvre les modèles suivants :

- TH6110D : Pour 1 système de chauffage et 1 système de climatisation
- TH6220D : Pour 2 systèmes de chauffage et 2 systèmes de climatisation
- TH6320U : Pour 3 systèmes de chauffage et 2 systèmes de climatisation

(Enlever le porte-piles pour trouver le numéro de modèle.)

## Types de système

- Chauffage au gaz naturel, au mazout ou à l'électricité avec climatiseur
- Fournaises à grand rendement à air chaud ou à eau chaude; thermopompes, systèmes à la vapeur ou gravitaires
- Chauffage seulement systèmes à deux fils, soupapes de zone à trois fils (Série 20) soupapes de zones normalement ouvertes
- Chauffage seulement avec soufflante
- Climatisation seulement
- Systèmes de chauffage de 750 mV

## Doit être installé par un technicien expérimenté et qualifié.

Lire attentivement ces instructions. Le manquement à suivre ces instructions peut entraîner des dommages au produit et causer des conditions dangereuses.

#### Besoin d'aide?


Pour obtenir de l'assistance au sujet de ce produit, consulter le http://customer.honeywell.com ou téléphoner sans frais au Centre de service à la clientèle de Honeywell au 1 800 468-1502


## Installation de la plaque murale

- 1. Séparer la plaque murale du thermostat.
- Installer la plaque murale tel que décrit ci-dessous.




Il est plus facile de saisir la plaque murale et de l'enlever après avoir complètement retiré le porte-pile.

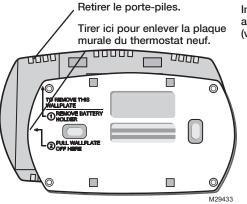

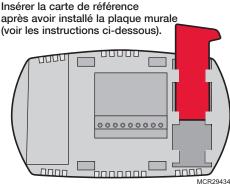

Percer des trous de 5 mm (3/16 po) dans le placoplâtre.

Percer des trous de 5,5 mm (7/32 po) si le mur est en plâtre.

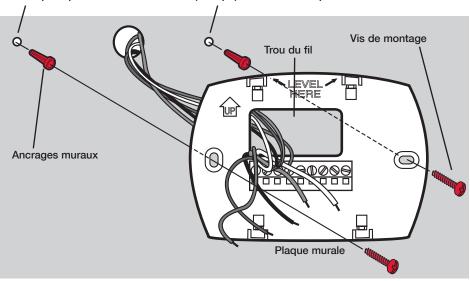

MCR29435



#### MISE EN GARDE : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE


Peut causer un choc électrique ou endommager l'équipement. Couper l'alimentation avant de commencer l'installation.



#### **REMARQUE À PROPOS DU MERCURE:**

Si ce produit sert à remplacer une commande qui contient du mercure dans un tube scellé, ne pas jeter la vieille commande aux ordures. Consulter l'administration locale de gestion des déchets pour connaître les instructions relatives au recyclage et à l'élimination.

## **Options d'alimentation**

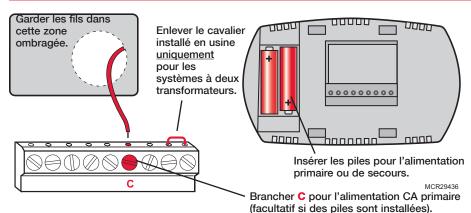

## **Câblage**

#### Désignation des bornes

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au TH6320U/TH6220D ou selon les indications.

#### **Bornes traditionnelles:**

- Rc Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de climatisation
- R Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de chauffage
- W Relais de chauffage (stade 1)
- W2 Relais de chauffage (stade 2)
- Y Contacteur du compresseur (stade 1)
- Y2 Contacteur du compresseur (stade 2)
- G Relais de la soufflante
- C Neutre 24 V CA. Pour les systèmes à 2 transformateurs, utiliser le neutre pour le transformateur de climatisation







#### Bornes de thermopompe :

- Rc Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de climatisation
- R Alimentation de 24 V CA pour le transformateur de chauffage
- O/B Robinet de substitution
- Y Contacteur de compresseur (stade 1)
- Y2 Contacteur du compresseur (stade 2)
  -TH6320U seulement
- G Relais de la soufflante

Aux Relais auxiliaire de chauffage\*

- E Relais de chauffage d'urgence\*
- L Envoie le signal de sortie lorsque réglé à Em. Chauffage
- C Neutre 24 V CA







\*Bornes Aux et E combinés sur le TH6320U seulement.

## **Câblage**

Système de

## Guide de câblage - systèmes traditionnels

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent <u>seulement</u> au TH6320U/TH6220D ou selon les indications.

Système de

avec soufflante

#### Système 1C/1C (1 transformateur) G W R Rc Rc Alimentation [1] R [R+Rc relié par le cavalier] Υ Contacteur de compresseur C Neutre 24 V CA [3] W Relais de chauffage G Relais de la soufflante

	stème o	de seulement			<b>() () ()</b>
_	Rc	Alimentation [1]	W	С	R Rc MCR29440
L	R	[R+Rc relié par le cava	lier]		
	С	Neutre 24 V CA [3]			
	W	Relais de chauffage			

ch	auffage	
se	ulemen	(Série 20) [5] W C Y R Rc MCR29441
c	Rc	[R+Rc reliés par le cavalier]
L	R	Borne de soupape « R » de Série 20 [1]
	Υ	Borne de soupape « W » de Série 20
	С	Neutre 24 V CA [3]
	W	Borne de soupape « B » de Série 20

	VV	borne de	soupape •	D » u	- 50	He 2	·	
								1
-	stème de					<b>(</b> )		
		seulemen			С			Rc
(sc	upape de	zone nor	malement	ouverte	) [5]	MC	CR2	9442

(50	upupc	de zone normalement ouverte) [o]
_	Rc	[R+Rc reliés par le cavalier]
L	R	Alimentation [1]
	Υ	Soupape de zone normalement ouverte
	С	Neutre 24 V CA [3]

Système	1C/1C	<b>0 0 0</b>	<b>(</b> )	0		1	
(2 transfor	mateurs)		G			Υ	R Rc
Rc	Alimentation	n (transfoi	rma	ateu	ır		M29443
	de climatisa	ation) [1, 2	2]				
R	Alimentation	n (transfoi	rma	ateu	ır		
	de chauffag	je) [1, 2]					
Υ	Contacteur	de compr	es	seu	r		
С	Neutre 24 V	CA [3, 4]					
W	Relais de cl	nauffage					
G	Relais de la	soufflant	е				

#### **REMARQUES**

Spécifications des fils :

- Utiliser du fil pour thermostat de calibre 18 à 22. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des câbles blindés.
- Alimentation. Procure un moyen de débrancher et une protection contre la surcharge au besoin.
- [2] Retirer le cavalier pour les systèmes à 2 transformateurs.
- [3] Connexion facultative au neutre 24 V CA.
- [4] La connexion du neutre doit venir du transformateur de climatisation.
- [5] Lors de la configuration, régler le type de système à <u>Chauffage seulement (Heat Only)</u>.
- [6] Lors de la configuration, régler le type de système à <u>Traditionnel 2 chauffages/2</u> <u>climatisations (2Heat/2Cool Conventional).</u>

Rc Alimentation [1]
R [R+Rc reliés par le cavalier]
C Neutre 24 V CA [3]
W Relais de chauffage
G Relais de la soufflante

Système de climatisation seulement G C Y R R MCR2944

chauffage seulement

cli	matisat	tion seulement	G	С	Υ	R Rc	
r	Rc	Alimentation [1]			M	CR29445	
L	R	[R+Rc reliés par le	cavalier]				
	Υ	Contacteur de con	npresseur				
	С	Neutre 24 V CA [3]					
	G	Relais de la souffla	ante				
Sv	Système 2C/2C						

Système 2C/2C		
(1 :	transfori	
۲	Rc	Alimentation [1] Y2 W2 G W C Y R Rc
L	R	[R+Rc reliés par le cavalier]
	Υ	Contacteur du compresseur (stade 1)
	С	Neutre 24 V CA [3]
	W	Relais de chauffage (stade 1)
	G	Relais de la soufflante
	W2	Relais de chauffage (stade 2)
	Y2	Contacteur du compresseur (stade 2)

Sy	stème 2	
(21	transfori	
	Rc	Alimentation (transformateur de M29447 climatisation) [1, 2]
	R	Alimentation (transformateur
		de chauffage) [1, 2]
	Υ	Contacteur du compresseur (stade 1)
	С	Neutre 24 V CA [3, 4]
	W	Relais de chauffage (stade 1)
	G	Relais de la soufflante
	W2	Relais de chauffage (stade 2)
	Y2	Contacteur du compresseur (stade 2)

#### Voir [Remarques] ci-dessous

- [7] Lors de la configuration, régler le type de système à <u>O</u> ou à <u>B</u>.
- [8] Lors de la configuration, régler le type de système à <u>Thermopompe 2 chauffages/1</u> <u>climatisation (2Heat/1Cool Heat Pump).</u>
- Lors de la configuration, régler le type de système à <u>Thermopompe 2 chauffages/2</u> climatisation (2Heat/2Cool Heat Pump).
- [10] Lors de la configuration, régler le type de système à <u>Thermopompe 3 chauffages/2</u> climatisation (3Heat/2Cool Heat Pump).
- [11] La borne L envoie un signal continu lorsque le thermostat est réglé à Em. Chauffage Brancher aux panneaux de zones Honeywell pour commuter le panneau au chauffage d'urgence.
- [12] Installer le cavalier de champ entre Aux et E s'il n'y a pas de relais de chauffage d'urgence.

## **Câblage**

Système de

## Guide de câblage - systèmes de thermopompes

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au TH6320U/TH6220D ou selon les indications.

-	stème ( ermopo	mno 1C/1E
	Rc	Alimentation [1] G 0/B C Y R Rc MCR29448
L	R	[R+Rc reliés par le cavalier]
	Υ	Contacteur de compresseur
	С	Neutre 24 V CA [3]
	O/B	Robinet de substitution [7]
	G	Relais de la soufflante

the		mpe 2C/1F
(TF)	16220D	seulement) [8] L E Aux G O/B C Y R Rc
_	Rc	Alimentation [1]
L	R	[R+Rc reliés par le cavalier]
	Υ	Contacteur de compresseur
	С	Neutre 24 V CA [3]
	O/B	Robinet de substitution [7]
	G	Relais de la soufflante
	Aux	Relais auxiliaire de chauffage [12]
	E	Relais de chauffage d'urgence [12]
	L	Envoie le signal de sortie lorsque réglé à Em. Chauffage [11]

<b>U</b>	Oysteine de							
		mpe 2C/1F seulement) [8]	● €	000				
`_	Rc	Alimentation [1]	L	Aux G O/E	3 C	MC	R Ro	
L	R	[R+Rc reliés par	le ca	valier]				
	Υ	Contacteur de c	ompr	esseur				
Y Contacteur de compres C Neutre 24 V CA [3]								
O/B Robinet de subs			titutio	n [7]				
	G	Relais de la sout	fflante					
	Aux/E	Relais auxiliaire	de ch	auffage/				
		de chauffage d'u	ırgen	ce				
	L	Envoie le signal d	de sor	tie lorsqu	ıe			
		réglé à Em. Chau	ıffage	[11]				

	de mpe 2C/2F seulement) [9]	N €	(1)	Ø G	<b>◎</b> 0/ <sub>B</sub>	© C	Y MC	R R	Rc 9451
Rc Alimentation									
R	[R+Rc reliés par	le ca	ıvali	er	]				
Y	Contacteur du c	ompr	ess	eu	ır (s	ta	de	1)	
С	Neutre 24 V CA	A [3]							
O/B	Robinet de subs	ostitution [7]							
G	Relais de la sou	fflant	е						
Y2	Contacteur du c	ompr	ess	eu	ır (s	ta	de	2)	
L	Envoie le signal réglé à Em. Chau				squ	ıe			

Sy	stème c	le			
		mpe 3C/2F 🛇 😂 🕪 🕖 📎 🛇 🕞 🗞			
Tŀ	16320U	Seulement) [8] L Y2 Aux G O/B C Y R Rc			
r	Rc	Alimentation [1]			
L	R	[R+Rc reliés par le cavalier]			
	Υ	Contacteur du compresseur (stade 1)			
	С	Neutre 24 V CA [3]			
	O/B	Robinet de substitution [7]			
	G	Relais de la soufflante			
	Aux/E	Relais auxiliaire de chauffage/			
	de chauffage d'urgence				
	Y2 Contacteur du compresseur (stade 2)				
	L	Envoie le signal de sortie lorsque			
		réglé à Em. Chauffage [11]			


Voir [Remarques] à la page 4.

## Installation du thermostat

Placer les fentes à l'arrière du thermostat vis à vis des 4 languettes correspondantes de la plaque murale, puis appuyer doucement jusqu'à ce qu'elles s'engagent une dans l'autre.

Repousser tous les fils excédents dans le mur.

Remplir l'orifice dans le mur avec de l'isolation non inflammable.

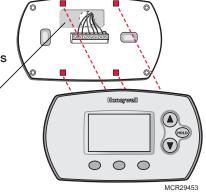


69-1920EFS-01

## Configuration du système

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer le thermostat pour correspondre au système de chauffage et de climatisation installé, et pour paramétrer les fonctions tel que voulu.



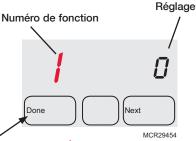

Pour commencer, enfoncer et tenir les boutons 🛕 et FAN jusqu'à ce que l'affichage change.

Appuyer sur ▲ ou ▼ pour modifier les réglages. Appuyer sur NEXT pour passer à la fonction suivante. Appuyer sur DONE pour quitter la configuration et enregistrer les réglages.

## Fonction de configuration

## Réglages et options (réglages par défaut en gras)

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au TH6320U/TH6220D ou selon les indications.

- Type de système
- Traditionnel 1 chauffage/1 climatisation (1 heat/1 cool conventional)
- Thermopompe 1 chauffage/1 climatisation (aucun chauffage auxiliaire) (1 heat/1 cool heat pump)
- 2 Chauffage seulement (Heat only) - systèmes à 2 fils, soupapes de zone
  - à 3 fils (Série 20) et soupapes de zone normalement ouvertes
  - Chauffage seulement avec soufflante (Heat only with fan)
- Climatisation seulement (Cool only)
- 5 Thermopompe 2 chauffage/1 climatisation (avec chauffage auxiliaire) (1 heat/1 cool heat pump with aux. heat)
- 6 Traditionnel 2 chauffage/2 climatisation (2 heat/2 cool conventional)
- Traditionnel 2 chauffage/1 climatisation (2 heat/1 cool conventional)
- Traditionnel 1 chauffage/2 climatisations (1 heat/2 cool conventional) 8
- 9 Thermopompe 2 chauffage/2 climatisation (aucun chauffage auxiliaire) (2 heat/2 cool heat pump) - TH6320U seulement
- Thermopompe 3 chauffage/2 climatisation (avec chauffage auxiliaire) (3 heat/2 cool heat pump with aux. heat) - TH6320U seulement
- Robinet de substitution (Borne O/B)
- 0

3

- Robinet de substitution (Changeover valve) (borne O/B activée lors de la climatisation)
- Robinet de substitution (Changeover valve) (borne O/B activée lors du chauffage)
- Commande de soufflante (chauffage)
- Fournaise au gaz ou au mazout (Gas or oil furnace) -0 l'équipement commande la soufflante durant le chauffage
  - Fournaise électrique le thermostat commande la soufflante durant le chauffage
- Rythme de cycle de chauffage de stade 1 (CPH: cycles par heure)\*
- 5 Pour systèmes au gaz naturel ou au mazout d'une efficacité inférieure à 90 %
- Pour systèmes à la vapeur ou gravitaires
- 3 Pour systèmes à l'eau chaude et systèmes de chauffage d'une efficacité supérieure à 90 %
- q Pour fournaises électriques
- Rythme de cycle de chauffage de stade 2/rythme de cycle de chauffage auxiliaire (CPH)\*
- Pour systèmes au gaz naturel ou au mazout d'une efficacité inférieure à 90 %
- Pour systèmes à la vapeur ou gravitaires
- Pour systèmes à l'eau chaude et systèmes de chauffage d'une efficacité supérieure à 90 %
- 9 Pour fournaises électriques
- Rythme de cycle de chauff- 5 age auxiliaire (CPH)\* Seulement le TH6320U pour les thermopompes à

Rythme de cycle de chauff-

age d'urgence (CPH)\*

- Pour systèmes au gaz naturel ou au mazout d'une efficacité inférieure à 90 %
- Pour systèmes à la vapeur ou gravitaires
- Pour systèmes à l'eau chaude et systèmes de chauffage d'une efficacité 3 supérieure à 90 %
- 9 Pour fournaises électriques
- Pour chauffage électrique d'urgence Pour systèmes à la vapeur ou gravitaires
- 3 Pour systèmes à l'eau chaude et systèmes de chauffage d'une efficacité
- supérieure à 90 % Pour fournaises au gaz naturel ou au mazout d'une efficacité inférieure à 90 %
- \*[Autres options de rythme de cycle: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ou 12 cycles par heure]

3C/2F

## Configuration du système


#### Fonction de Réglages et options configuration (réglages par défaut en gras)

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au TH6320U/TH6220D ou selon les indications.

- Rythme de cycle de compresseur de stade 1 (CPH)
- Rythme de cycle de compresseur de stade 2 (CPH)
- 12 Substitution manuelle/ automatique
- 13 Adaptive Intelligent Recovery<sup>™</sup> Affichage de la
- température 15 Protection du
- compresseur 16 Format de l'horaire
- Crans de la fourchette de température de chauffage
- Crans de la fourchette de température de climatisation

- Recommandé pour la plupart des compresseurs [Autres options de rythme de cycle: 1, 2, 4, 5 ou 6 CPH]
- 3 Recommandé pour la plupart des compresseurs [Autres options de rythme de cycle: 1, 2, 4, 5 ou 6 CPH]
  - Substitution manuelle (Heat/Cool/Off)
- O Substitution automatique (Heat/Cool/Auto/Off)
- 2 Substitution automatique seulement (Auto)
- 1 On \*\*Voir page 8
- n Off
- 0 **Fahrenheit**
- Celsius
- 5 Désactivation du compresseur de cinq minutes [Autres options : désactivation de 0, 1, 2, 3 ou 4 minutes]
- 0 5/2 (programmation de jours de semaine et de week-ends)
- 5/1/1 (programmation des jours de semaine, du samedi et du dimanche)
- Réglage maximum de température de chauffage est 90 °F (32 °C) [Autres 90 options: 40 °F à 89 °F (4.5 °C à 31.5 °C)]
- 50 Réglage minimum de température de climatisation est 50 °F (10 °C) [Autres options: 51 °F à 99 °F (10.5 °C à 37 °C)]

## Essai de la configuration du système

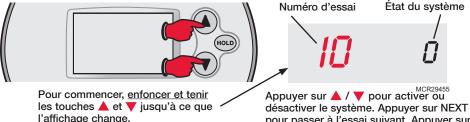

pour passer à l'essai suivant. Appuyer sur DONE pour terminer l'essai du système.

#### Essai du système État du système

2

Les zones ombragées ci-dessous s'appliquent seulement au TH6320U/TH6220D ou selon les indications.

- 10 Système de chauffage
- n Arrêter le chauffage et la soufflante.
- Activation du chauffage de stade 1. La soufflante entre en fonction si la fonction de configuration 1 est réglée à 1 ou 5 OU si la fonction de configuration 3 est réglée à 1 \*\*Voir page 6.
- 2 Activation du chauffage de stade 2.
- Activation du chauffage de stade 3 TH6320U seulement. 3
- Système de 20 chauffaged'urgence
- 0 Arrêter le chauffage et la soufflante. Mise en fonction du chauffage et de la soufflante.
- Activation du chauffage de stade 2 (chauffage auxiliaire) TH6220D seulement
- Système de climatisation 0
- Arrêter le chauffage et la soufflante.
  - Mise en fonction du compresseur et de la soufflante. Activation du compresseur de stade 2.
- Système de soufflante
- Désactivation de la soufflante.
- Activation de la soufflante.



MISE EN GARDE: La protection du compresseur est contournée lors de l'essai. Pour prévenir les dommages à l'équipement, éviter d'activer et désactiver le compresseur à intervalles rapides.

## **Fonctions spéciales**

Substitution automatique (Fonction de configuration 12): Lorsque réglé à Auto, le thermostat sélectionne automatiquement le chauffage ou la climatisation selon la température intérieure. Le thermostat ajuste automatiquement les réglages pour maintenir un écart de 3 degrés (fixe). Remarque : Si vous sélectionnez Substitution automatique seulement, le réglage du système dans le thermostat demeurera verrouillé à la position Auto, empêchant l'utilisateur de le changer à Em Heat, Heat, Cool ou Off.

Adaptative Intelligent Recoverymc (Fonction de configuration 13): Permet au thermostat « d'apprendre » combien de temps la fournaise ou le climatiseur prend pour atteindre la température programmée afin que la température atteigne la température voulue au moment voulu.

Protection du compresseur (Fonction de configuration 15) : Force le compresseur à attendre quelques minutes avant de redémarrer pour prévenir les dommages. Durant la période d'attente, le message Cool On ou Heat On (thermopompes seulement) cliquotera sur l'affichage.

## Accessoires et pièces de rechange

### Prière de communiquer avec le distributeur pour commander des pièces de remplacement.

Assemblage de couvercle\*......N° de pièce 50002883-001

Paquet de 12 plaques de couvercle moyennes\*.....N° de pièce 50007298-001

## **Spécifications**

#### Fourchettes de température

 Chauffage: 40 ° à 90 °F (4,5 ° à 32 °C) Climatisation: 50 ° à 99 °F (10 ° à 37 °C)

#### Température ambiante de fonctionnement

• 32 ° à 120 °F (0 ° à 48,9 °C)

#### Température d'expédition

• -20° à 120 °F (-28,9 ° à 48,9 °C)

#### Humidité relative de fonctionnement

5 % à 90 % (sans condensation)

#### **Dimensions**

3-9/16 po H x 5-13/16 po L x 1-1/2 po P 91 mm H x 147 mm L x 38 mm P

#### Cote électrique

Borne	Tension (50/60 Hz)	Courant de fonctionnement
W Chauffage	20-30 V CA	0,02-1,0 A
(Pile)	750 mV CC	100 mA CC
W2 (Aux) Chauffage	20-30 V CA	0,02-0,5 A
Y Climatisation	20-30 V CA	0,02-1,0 A
Y2 Climatisation	20-30 V CA	0,02-1,0 A
<b>G</b> Soufflante	20-30 V CA	0,02-0,5 A
O/B Substitution	20-30 V CA	0,02-0,5 A
<b>E</b> Chauffage d'urgence	20-30 V CA	0,02-1,0 A
L Sortie	20-30 V CA	0,02-0,5 A

#### Solutions d'automatisation et de contrôle

Honeywell Limited-Honeywell Limitée Honeywell International Inc

1985 Douglas Drive North 35, promenade Dynamic Golden Valley, MN 55422 Toronto (Ontario) M1V 4Z9

http://customer.honeywell.com



Imprimé aux É.-U. sur du papier recyclé contenant au moins 10 % de fibres de papier recyclées après consommation.



<sup>\*</sup>Sert à couvrir les marques laissées par l'ancien thermostat.



## Honeywell

# Guía de instalación

## Serie FocusPRO® TH6000

Termostato programable

## Este manual incluye los siguientes modelos:

- TH6110D: para sistemas de 1 calentador y 1 refrigerador
- TH6220D: para sistemas de 2 calentadores y 2 refrigeradores
- TH6320U: para sistemas de 3 calentadores y 2 refrigeradores

(Quite el soporte de la batería para ver el número de modelo)

## **Tipos de sistemas**

- Sistema de calefacción de gas, de aceite o eléctrico con aire acondicionado
- Calefacción de aire, agua caliente, sistemas de calefacción de alta efectividad, bombas de calor, vapor, gravedad
- Sólo calor: sistemas de 2 cables, válvulas de separación de tres cables (serie 20) y válvulas de separación normalmente abiertas
- Sólo calor con ventilador
- Sólo frío
- Sistemas de calefacción de 750 mV

## Debe ser instalado por un técnico capacitado y experimentado

Lea estas instrucciones atentamente. Si no sigue estas instrucciones, puede dañar el producto u ocasionar un riesgo.

## ¿Necesita asistencia?


Para obtener asistencia relacionada con este producto, visite <a href="http://customer.honeywell.com">http://customer.honeywell.com</a> o comuníquese con el número gratuito del servicio de atención al cliente de Honeywell, llamando al 1-800-468-1502


## Instalación de la placa para pared

- 1. Quite la placa para pared del termostato.
- 2. Monte la placa para pared como muestra la ilustración de abajo.




Es más fácil quitar la placa para pared una vez que se extrae completamente el soporte de la batería.

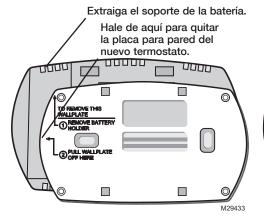

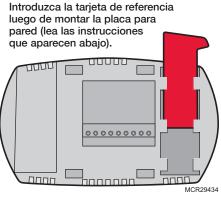

En tablarroca, realice agujeros de 3/16". En yeso, realice agujeros de 7/32".

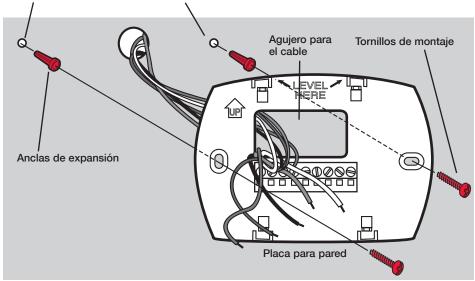

MCR29435



#### PRECAUCIÓN: RIESGO ELÉCTRICO


Puede ocasionar descargas eléctricas o dañar el equipo. Desconecte la energía eléctrica antes de comenzar la instalación.



#### **AVISO SOBRE EL MERCURIO**

En caso de que este producto reemplace a un control que contenga mercurio en tubo sellado, evite arrojar el viejo control a la basura. Póngase en contacto con la autoridad local para el manejo de desechos a fin de obtener instrucciones sobre el reciclado y la correcta eliminación de este tipo de desechos.

## Opciones de fuentes de energía

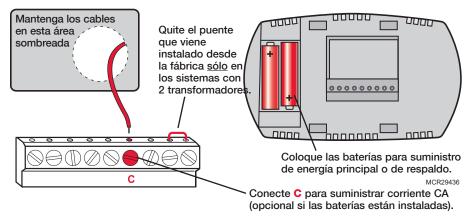

## **Cableado**

#### Designación de terminales


Las áreas sombreadas que aparecen abajo <u>sólo</u> se utilizan para los modelos **TH6320U y TH6220D** o según se indique.

#### **Terminales convencionales:**

- Rc 24 V CA desde el transformador del sistema de refrigeración
- R 24 V CA desde el transformador del sistema de calefacción
- W Relé de calor (etapa 1)
- W2 Relé de calor (etapa 2)
- Y Interruptor automático del compresor (etapa 1)
- Y2 Interruptor automático del compresor (etapa 2)
- G Relé del ventilador
- C 24 V CA. Para los sistemas de 2 transformadores, utilice cables comunes desde el transformador de la refrigeración.





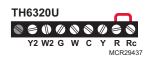

#### Terminales de la bomba de calor:

- Rc 24 V CA desde el transformador de la refrigeración
- R 24 V CA desde el transformador de la calefacción
- O/B Válvula inversora
- Y Interruptor automático del compresor (etapa 1)
- Y2 Interruptor automático del compresor (etapa 2) (únicamente TH6320U)
- G Relé del ventilador
- Aux Relé auxiliar de calor\*
- E Relé de emergencia de calor\*
- Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire caliente.
- C 24 V CA


TH6110D

@ @ @ @ @ @ @

G O/B C Y R Rc

TH6220D

S S W S S S S C Y R RC

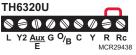

 <sup>\*</sup> Terminales Aux y E combinados únicamente en el modelo TH6320U.

#### Cableado

#### Guía de cableado: sistemas convencionales

Las áreas sombreadas que aparecen abaio sólo se utilizan para las series TH6320U y TH6220D o según se indique.

#### Sistema de 1 calentador y 1 refrigerador (1 transformador) Rc Electricidad [1] R [R+Rc unidos por un puente] Υ Interruptor automático del compresor C 24 V CA [3] w Relé de calor G Relé del ventilador

Sis	tema de icamente	calefacción	<b>(</b>	1		<b>(// =</b>	
٢	Rc	Electricidad [1]		W	С	R MCR	<b>Rc</b> 29440
•	R	[R+Rc unidos por un puente]					
	С	24 V CA común [3]					
w		Relé de calor					
						_	

Sistema (	de calefacción nte (serie 20) [5]
_ Rc	[R+Rc unidos por un puente] W C Y R Rc
R	Terminal "R" de la válvula de la serie 20 [1]
Υ	Terminal "W" de la válvula de la serie 20
С	24 V CA [3]
w	Terminal "B" de la válvula de la serie 20

#### Sistema de calefacción **únicamente** (válvula de separación



٢	Rc	[R+Rc unidos por un puente]	MCR2944
•	R	Electricidad [1]	
	Υ	Válvula de separación normalmente	abierta
	С	24 V CA [3]	

#### Sistema de 1 calentador 🚫 🥚 🥢 🚫 📎 y 1 refrigerador (2

u	ansionna	M29443	
	Rc	Electricidad (transformador de refrigeración) [1, 2]	
	R	Electricidad (transformador de calefacción) [1, 2]	
Y Interruptor automático del compresor			
	С	24 V CA [3, 4]	
	W	Relé de calor	
	G	Relé del ventilador	

#### NOTAS

Especificaciones del cable:

Use cable para termostato de calibre 18 a 22. No se requiere cable blindado.

- [1] Fuente de alimentación. Proporciona el medio de desconexión y la protección contra sobrecargas reaueridos.
- [2] Para sistemas de 2 transformadores, quite el puente.
- [3] Conexión común de 24 V CA opcional.
- [4] La conexión común debe provenir del transformador de refrigeración.
- Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en <u>Sólo calor</u>.
- Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en Convencional de 2 calentadores y 2 refrigeradores.

		calefacción					
COI	n ventila	101					
	Rc	Electricidad [1] G W C R Rc					
L	R	[R+Rc unidos por un puente]					
	С	24 V CA [3]					
	W	Relé de calor					
	G	Relé del ventilador					
	tema ún refrigera						
_	Rc	Electricidad [1] G C Y R Rc MCR29445					
L	R	[R+Rc unidos por un puente]					
	Υ	Interruptor automático del compresor					
	С	24 V CA [3]					
	G	Relé del ventilador					
y 2	tema de refriger ransform	ador) [6]					
	Rc	Electricidad [1] Y2 W2 G W C Y R Rc MCR29446					
L	R	[R+Rc unidos por un puente]					
	Υ	Interruptor automático del compresor (etapa 1)					
	С	24 V CA [3]					
	W	Relé de calor (etapa 1)					
	G	Relé del ventilador					
	W2	Relé de calor (etapa 2)					
	Y2	Interruptor automático del compresor (etapa 2)					
Sistema de 2 calentadores y 2 refrigeradores (2 transformadores) [6]  Sistema de 2  Calentadores Y2 W2 G W C Y R RG  M/944							
	Rc	Electricidad (transformador de refrigeración) [1, 2]					
	R	Electricidad (transformador de calefacción) [1, 2]					
	Υ	Interruptor automático del compresor (etapa 1)					
	С	24 V CA [3, 4]					
	W	Relé de calor (etapa 1)					
	G	Relé del ventilador					

#### Vea las [notas] abajo

W2

**Y2** 

[7] Durante la configuración de instalación, coloque la válvula de conversión en la posición O o B.

Interruptor automático del compresor (etapa 2)

Relé de calor (etapa 2)


- Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en Bomba de calor de 2 calentadores y 1 refrigerador.
- [9] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en Bomba de calor de 2 calentadores y 2 refrigeradores.
- [10] Durante la configuración de instalación, coloque el tipo de sistema en Bomba de calor de 3 calentadores y 2 refrigeradores.
- [11] El terminal L envía un flujo continuo de aire caliente cuando el termostato está en la posición Em. Heat (calor de emeregencia). Conéctelo a los paneles de separación de Honeywell para cambiar a Em. Heat.
- [12] Coloque el puente de campo entre Aux y E si no existe un relé de emergencia de calor.

## Cableado

Sistema de homba


#### Guía de cableado: sistemas de bomba de calor

Las áreas sombreadas que aparecen abajo <u>sólo</u> se utilizan para los modelos TH6320U/TH6220D o según se indique.

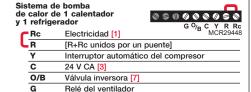

		calor de refrigera	2 calentadores dor
	(Ún	icamente	TH6220D) [8] L E Aux G O/B C Y R Rc MCR29449
		Rc	Electricidad [1]
R [R+Re			[R+Rc unidos por un puente]
		Υ	Interruptor automático del compresor
		С	24 V CA [3]
		O/B	Válvula inversora [7]
		G	Relé del ventilador
		Aux	Relé auxiliar de calor [12]
		E	Relé de emergencia de calor [12]
		L	Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo
			de aire caliente. [11]

	de	calor de refrigera	2 calentadores	<b>0 S</b>	(1) (1)	00	<b>() () ()</b>		
	(Ún	icamente	TH6320U) [8]	L	<u>Aux</u> G	0 <sub>/в</sub> с	Y R Rc MCR29450		
<b>┌</b> Rc			Electricidad [1]		E		MCR29450		
L <sub>R</sub>			[R+Rc unidos por un puente]						
		Υ	Interruptor automá	tico de	l comp	resor			
	C 24 V CA [3]								
		O/B	Válvula inversora [7	7]					
		G	Relé del ventilador						
	Aux/E Relé de calor aux			ar/de	emerge	encia			
L Cuando se fija en caliente. [11]				n. Hea	t, envía	un fluj	o de aire		

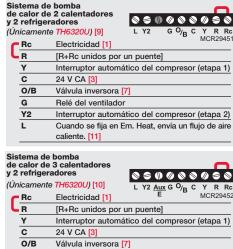

Vea las [notas] en la página 4.

caliente, [11]

Relé del ventilador

Relé de calor auxiliar/de emergencia Interruptor automático del compresor (etapa 2) Cuando se fija en Em. Heat, envía un flujo de aire

G


Δυχ/Ε

## Montaje del termostato

Alinee las 4 lengüetas de la placa de pared con las ranuras de la parte posterior del termostato y presione levemente hasta que el termostato encaje en su lugar.

> Coloque el excedente de cable en el interior de la abertura de la pared.


Tape la abertura de la pared con un aislamiento no inflamable.

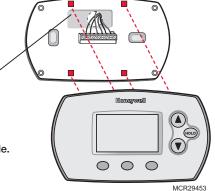

# ESPANO

## Configuración de instalación

Siga el procedimiento que aparece a continuación para configurar el termostato a fin de que se corresponda con el sistema de calefacción y refrigeración instalado, y seleccione las funciones según lo desee.

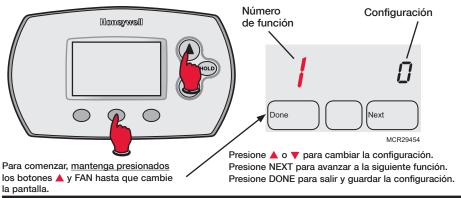

Funciones de la configuración Configuraciones y opciones (las que vienen desde la fábrica aparecen en negrita)

Las áreas sombreadas que aparecen abajo sólo se utilizan para TH6320U/TH6220D o según se indique.

Tipo de sistema 1 calentador y 1 refrigerador convencional 1 bomba de calor con calentador y 1 refrigerador (sin calor aux.) 2 Sólo calor — sistemas de 2 cables, válvulas de separación de tres cables (serie 20) y válvulas de separación normalmente abiertas 3 Sólo calor con ventilador Sólo frío 5 Bomba de calor con 2 calentadores y 1 refrigerador (con calor aux.) 2 calentadores y 2 refrigeradores convencionales 2 calentadores y 1 refrigerador convencional 1 calentador y 2 refrigeradores convencionales 6 9 Bomba de calor con 2 calentadores y 2 refrigeradores (sin calor aux.) únicamente 10 Bomba de calor con 3 calentadores y 2 refrigeradores (con calor aux.) únicamente Válvula de conversión Válvula de conversión (terminal O/B con Electricidad durante la refrigeración) (terminal O/B) Válvula de conversión (terminal O/B con Electricidad durante la calefacción) Control del ventilador 0 Sistemas de calefacción de gas o de aceite (el equipo controla el ventilador (calefacción) para calefacción) Sistema de calefacción eléctrico (el termostato controla el ventilador para calefacción) Velocidad del ciclo térmico 5 Para sistemas de calefacción de gas o de aceite de menos de un 90% de efectividad de la primera etapa Para sistemas de vapor o de gravedad (CPH: ciclos por hora)\* 3 Para sistemas de agua caliente y sistemas de más de un 90% de efectividad 9 Para sistemas de calefacción eléctricos Velocidad de ciclo térmico/ Para sistemas de calefacción de gas o de aceite de menos de un 90% de efectividad ciclo de calor auxiliar Para sistemas de vapor o de gravedad de la segunda etapa (CPH)\* Para sistemas de agua caliente y sistemas de más de un 90% de ectividad 3 9 Para sistemas eléctricos Velocidad de ciclo de calor 5 Para sistemas de calefacción de gas o de aceite de menos de un 90% de efectividad Para sistemas de vapor o de gravedad auxiliar (CPH)\* Para sistemas de agua caliente y sistemas de más de un 90% de efectividad **Únicamente TH6320U** Para sistemas eléctricos para sistemas de bombas de calor de 3 calentadores y 2 refrigeradores Velocidad de ciclo de calor Para calor de emergencia eléctrica de emergencia (CPH)\* Para sistemas de vapor o de gravedad Para sistemas de agua caliente y sistemas de más de un 90% de efectividad 3

5

3

Continúa en la página siguiente

Rango de ciclos

de la etapa 1(CPH)

del compresor

Para sistemas de calefacción de gas o de aceite de menos de un 90% de efectividad

Recomendado para la mayoría de los compresores

[otras opciones de rango de ciclos: 1, 2, 4, 5 ó 6 CPH]

<sup>\* [</sup>Otras opciones de velocidad de ciclo: 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11 ó 12 CPH]

## Configuración de instalación

#### Funciones de la configuración

Configuraciones y opciones (las que vienen desde la fábrica aparecen en negrita)

La configuración mínima de temperatura es de 50 °F (10 °C)

[otras opciones: 51 °F a 99 °F (10,5 °C a 37 °C)]

Las áreas sombreadas que aparecen abajo sólo se utilizan para TH6320U/TH6220D o según se indique.


Rango de ciclos Recomendado para la mayoría de los compresores del compresor [otras opciones de rango de ciclos: 1, 2, 4, 5 ó 6 CPH] de la etapa 2 (CPH) Otras opciones Conversión manual (calor/frío/apagado) Conversión automática (calor/frío/apagado) \*\* Vea la página 8 Conversor automático únicamente (Auto) \*\* Vea la página 8 de conversión manual/automática 2 **Adaptive Intelligent** Encendido \*\* Vea la página 8 Recoveay<sup>™</sup> Apagado 14 Visor de temperatura **Fahrenheit** Celsius Protección Tiempo de apagado de 5 minutos para el compresor \*\* Vea la página 8 del compresor [otras opciones: tiempo de apagado de 0, 1, 2, 3 o 4 minutos] Formato del programa 5/2 (programable los días de semana y los fines de semana) 5/1/1 (programable los días de semana, sábados y domingos) La configuración máxima de temperatura es de 90 °F (32 °C) [otras opciones: 40 °F a 89 °F (4,5 °C a 31,5 °C)] 90 Limitador del rango de temperatura del sistema de calefacción

## Prueba del sistema

sistema de refrigeración

Limitador del rango

de temperatura del

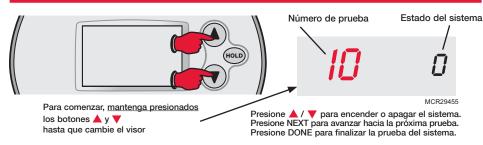

#### Prueba del sistema Estado del sistema

50

Las áreas sombreadas que aparecen abajo sólo se utilizan para TH6320U/TH6220D o según se indique.

10	Sistema de calefacción	0 1 2 3	El calentador y el ventilador se apagan. El calentador de la etapa 1 se enciende. El ventilador se enciende si la configuración 1 está en las posiciones 1,5,9 o 10 O la configuración 3 está en 1.** Vea la página 6 Segunda 2 el calentador se enciende El calentador de la tercera etapa se enciende únicamente en TH6320U
20	Sistema de calefacción de emergencia	0 1 2	El calentador y el ventilador se apagan El calentador y el ventilador se encienden El calentador de la etapa 2 se enciende (calor auxiliar) <mark>únicamente en TH6220D</mark>
30	Sistema de refrigeración	0 1 2	El compresor y el ventilador se apagan El compresor y el ventilador se encienden El compresor de la etapa 2 se enciende
40	Sistema de ventilación	0	El ventilador se apaga El ventilador se enciende



PRECAUCIÓN: Durante la prueba, se desactiva la protección del compresor. Para evitar daños en el equipo, no permita que el compresor funcione a velocidades altas.

## **Funciones especiales**

Conveasor automático (configuración 12): Cuando el sistema está configurado en "Auto", el termostato elige automáticamente cuándo calentar o enfriar, dependiendo de la temperatura interior. El termostato ajustará automáticamente las configuraciones de calor y frío a fin de mantener una separación de 3 grados (fija). Nota: Si selecciona Auto Changeover Only (sólo conversión automática), la configuración del termostato permanecerá bloqueada en la posición "Auto", de modo que el usuario no pueda cambiarla a Em.Heat, Heat, Cool u Off.

Adaptive Intelligent Recovery™ (configuración 13): Permite al termostato "saber" cuánto tiempo requiere el sistema de aire acondicionado para alcanzar las configuraciones de temperatura programadas a fin de alcanzar la temperatura deseada a la hora programada.

**Protección del compresor** (configuración 15): Hace que el compresor espere unos minutos antes de reiniciarse, para prevenir daños. Durante el tiempo de espera, el mensaje Cool On o Heat On (sólo para las bombas de calor) aparecerá parpadeando en la pantalla del visor.

## Accesorios y piezas de repuesto

#### Póngase en contacto con su distribuidor para solicitar piezas de repuesto.

Soporte de la batería ...... Pieza número 50007072-001

Ensamblaje de la placa de cubierta\*......Pieza número 50002883-001

Paquete de 12 placas de cubierta medianas\*... Pieza número 50007298-001

## **Especificaciones**

#### Rangos de temperatura

Calor: 40 °F a 90 °F (4,5 °C a 32 °C).

#### Frío: 50 °F a 99 °F (10 °C a 37 °C)

#### Temperatura ambiente operativa

• 32° a 120 °F (0° a 48,9 °C)

#### Temperatura de embalaje

• -20° a 120 °F (-28,9 °C a 48,9 °C)

#### Humedad relativa de funcionamiento

• 5% a 90% (no condensable)

#### **Dimensiones**

 3-9/16" de altura x 5-13/16" de ancho x 1-1/2" de profundidad
 91 mm de altura x 147 mm de ancho x 38 mm de profundidad

#### Rangos eléctricos

Terminal	Voltaje (50/60 Hz)	Corriente
W Calefacción	20-30 V CA	0,02 -1,0 A
(Powerpile)	750 mV CC	100 mA CC
W2 (Aux.) Calefacci	ón 20-30 V CA	0,02 -0,5 A
Y Refrigeración	20-30 V CA	0,02 -1,0 A
Y2 Refrigeración	20-30 V CA	0,02 -1,0 A
<b>G</b> Ventilador	20-30 V CA	0,02 -0,5 A
O/B Conversor	20-30 V CA	0,02 -0,5 A
E Calor de emergencia	20-30 V CA	0,02 -1,0 A
L Salida	20-30 V CA	0,02 -0,5 A

#### Soluciones para automatización y control

Honeywell International Inc. Honeywell Limited-Honeywell Limitée

1985 Douglas Drive North 35 Dynamic Drive

Golden Valley, MN 55422 Toronto, Ontario M1V4Z9

http://customer.honeywell.com



Impreso en los EE. UU., en papel reciclado que contiene por lo menos un 10% de fibras de papel reciclable.



<sup>\*</sup> Úselo para cubrir las marcas que dejan los termostatos viejos.